

ИНСТРУКЦИЯ к комплекту роликовой системы **СУБМАРИНА 4-3**


Состав комплекта для трёх фасадов толщиной 18 мм:

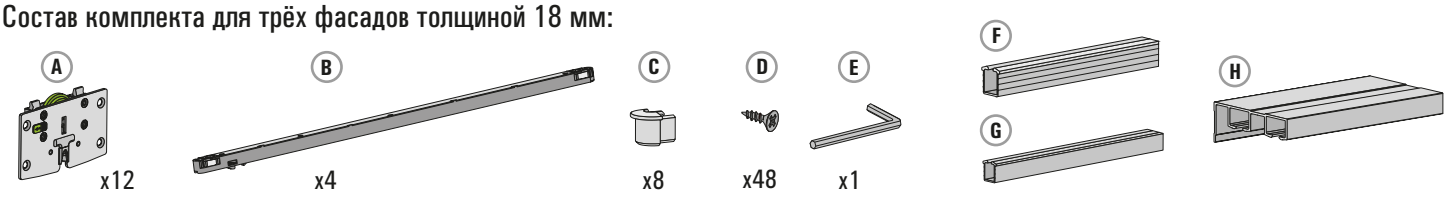

Расчёт и разметка для внутренней установки фасадов под направляющие с одним треком:

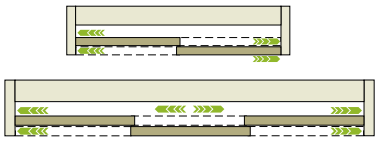


I. Снять размеры шкафа

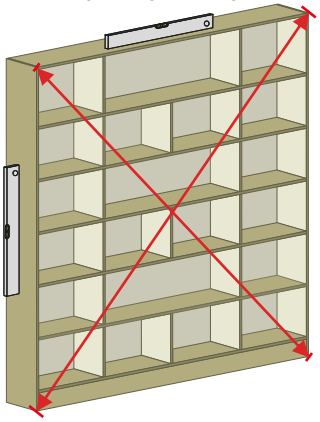

II. Определить размеры фасадов, разметить горизонтальные панели для фрезерования под установку направляющих для различных вариантов установки:


III. Разметить фасады для фрезерования и присадки под установку роликов

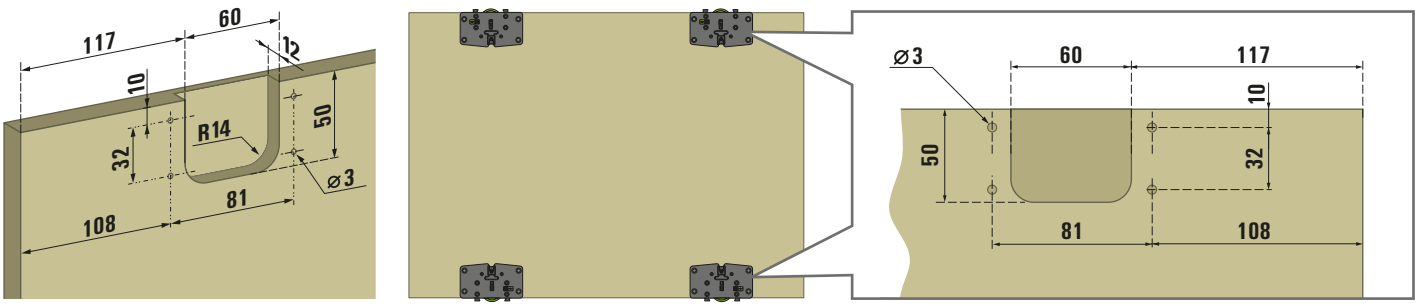


ИНСТРУКЦИЯ к комплекту роликовой системы **СУБМАРИНА 4-3**

• Монтаж элементов комплекта и установка фасадов в корпус:


I. Установка демпферов:

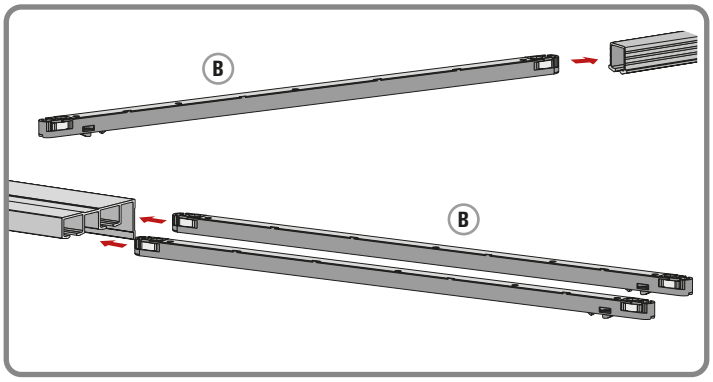



II. Установка заглушек (опционально):

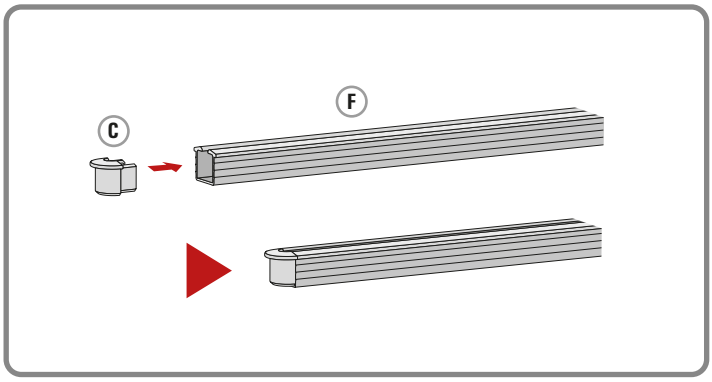



III. Монтаж направляющих:

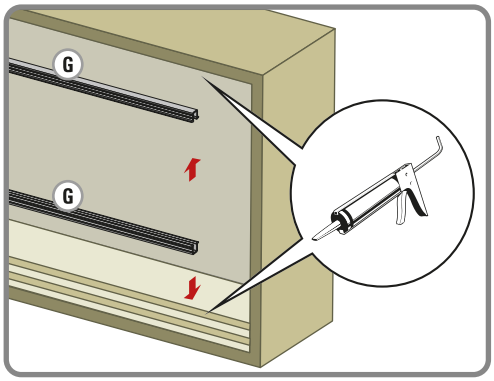

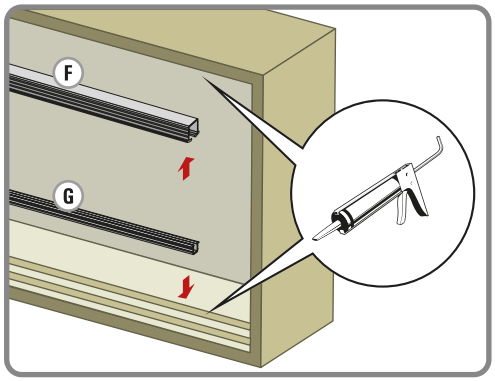


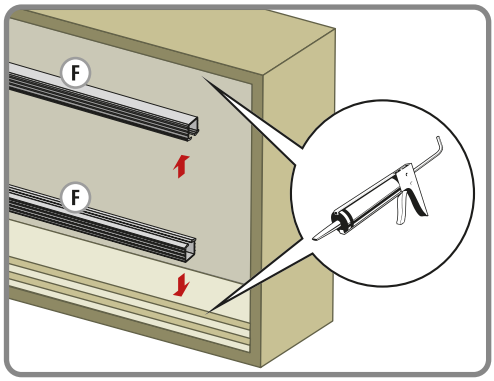


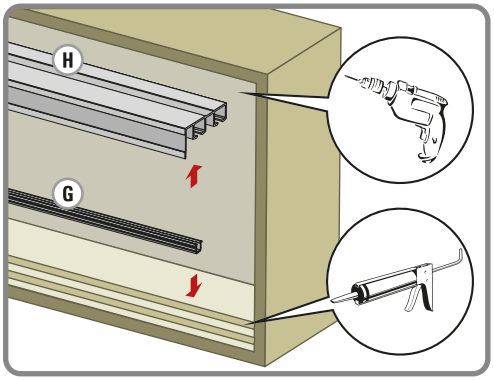

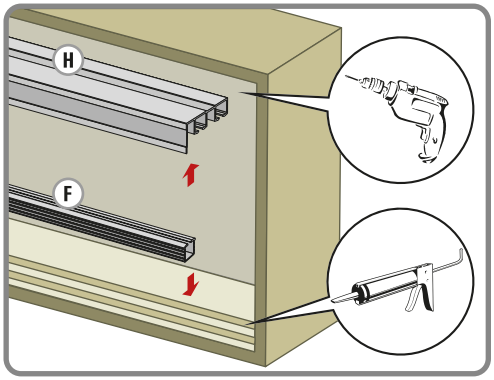


III. Установка роликов на фасад:

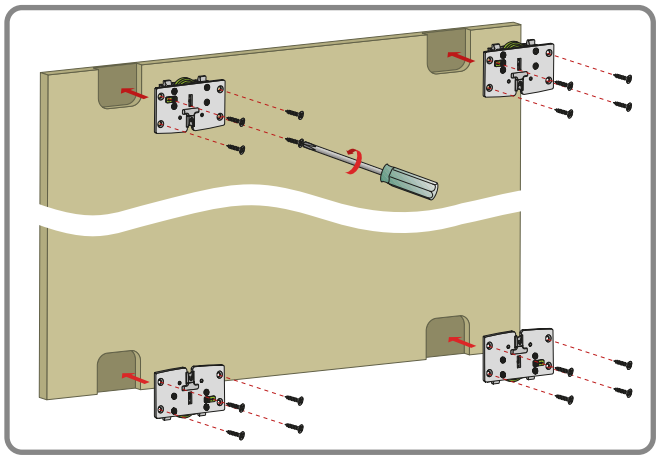

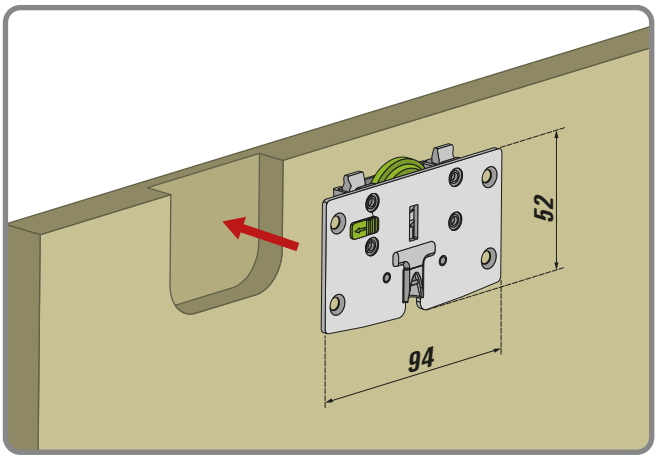


Монтаж элементов комплекта и установка фасадов в корпус:

IV. Монтаж фасадов в корпус

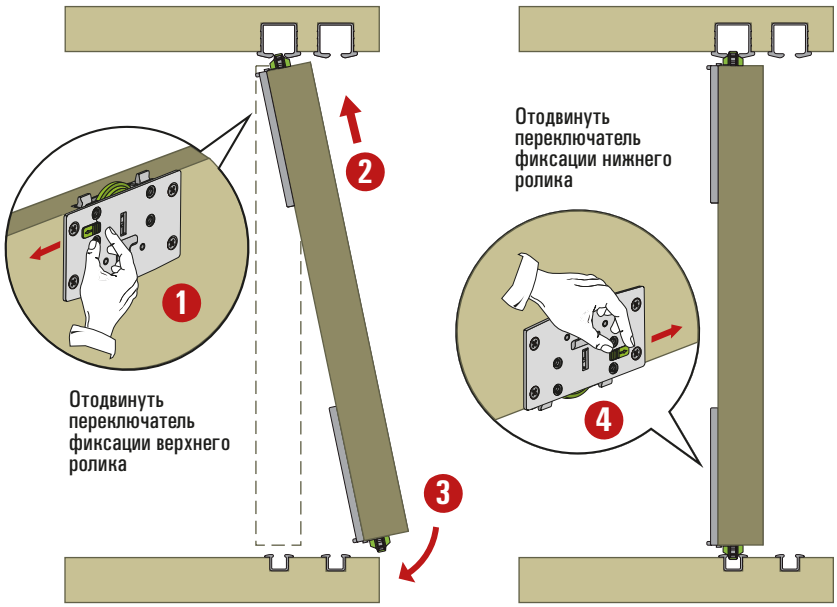


а. Монтаж фасада второго уровня

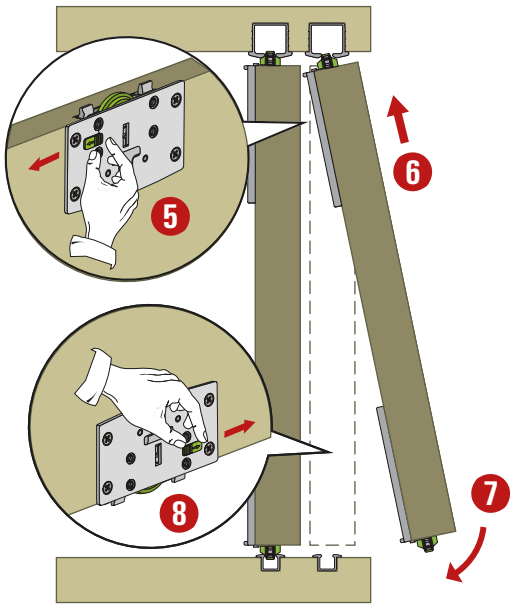


б. Повторить действия с фасадом для первого уровня аналогично второму

V. Регулировка баланса фасадов:

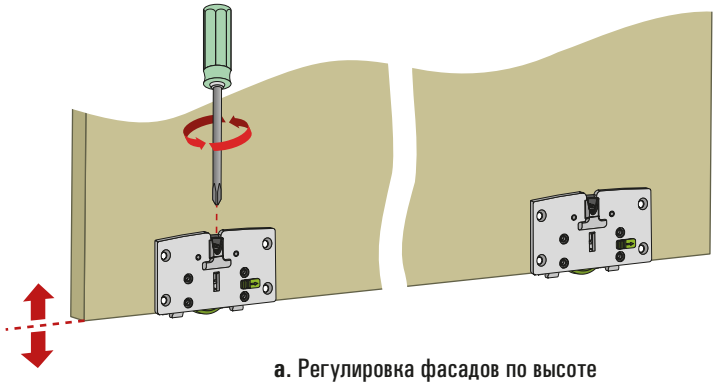


а. Регулировка фасадов по высоте

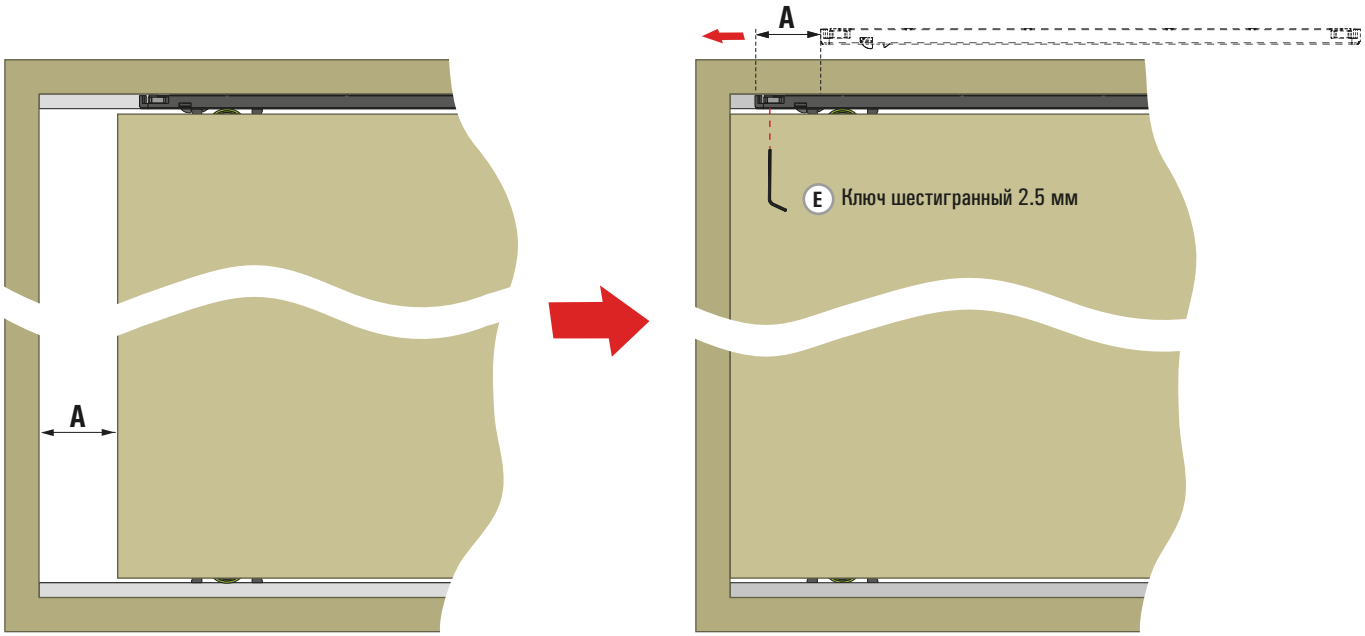


б. Регулировка демпферов

Демонтаж фасадов

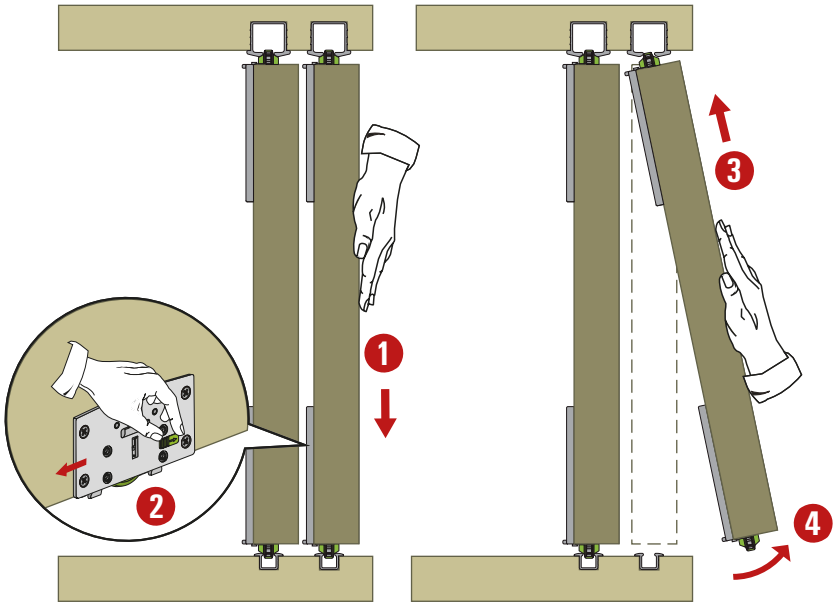

а. Демонтаж фасада первого уровня

Надавить на фасад, смещая его вниз (**1**). Удерживая плиту фасада, отодвинуть переключатель фиксации нижнего ролика, фиксируя его (**2**). Снова надавить на фасад, смещая его вверх (**3**), одновременно вынимая его из нижней направляющей (**4**).

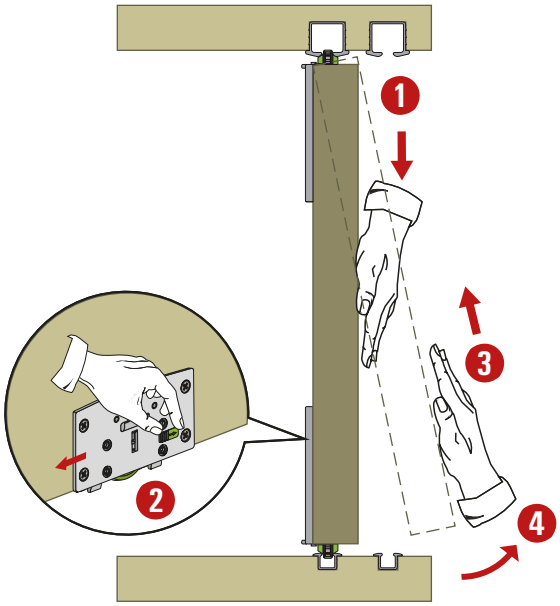

б. Демонтаж фасада второго уровня

Повторить действия аналогично демонтажу фасада первого уровня.