
ИНСТРУКЦИЯ к комплекту роликовой системы **БЫСТРЫЙ КАТЕР 1 (SPEEDBOAT 1)**


Состав комплекта для одного фасада весом не более 15 кг.:




Расчёт и разметка для установки фасада:

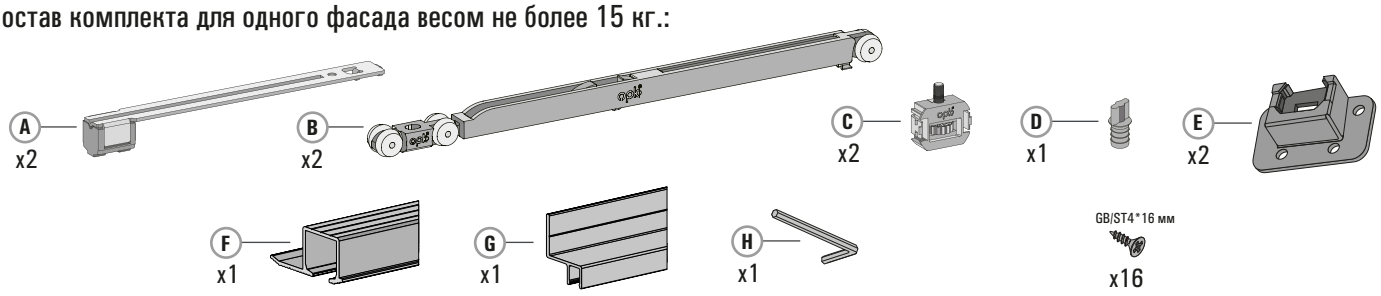

I. Определить размеры фасада, разметить и подготовить места присадок и монтажа направляющих:

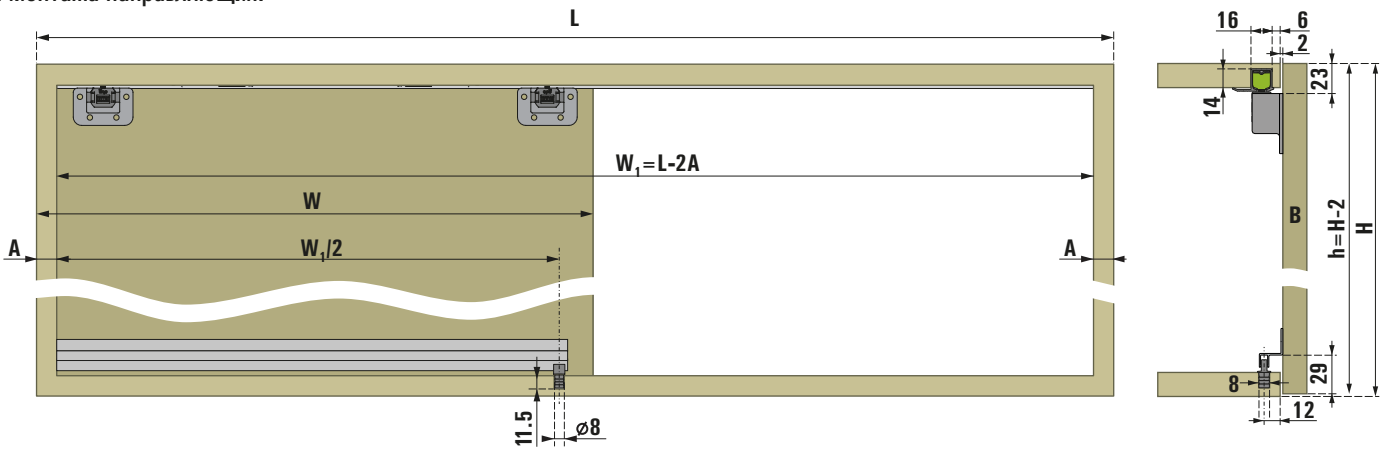

II. Разметить и подготовить присадку для установки элементов системы на плите фасада:

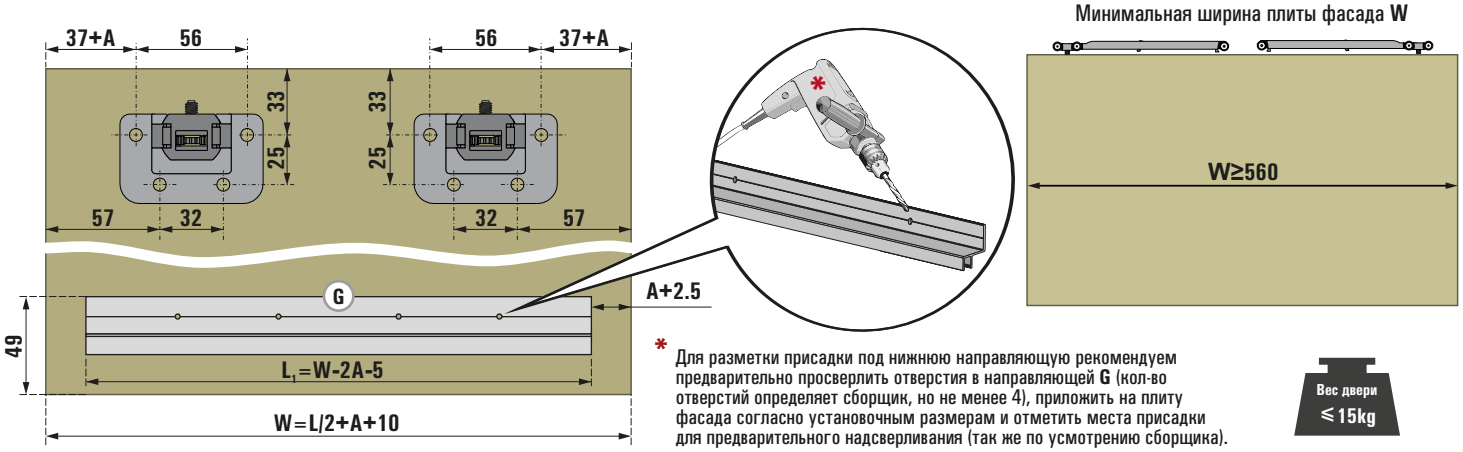


* Для разметки присадки под нижнюю направляющую рекомендуем предварительно просверлить отверстия в направляющей **G** (кол-во отверстий определяет сборщик, но не менее 4), приложить на плиту фасада согласно установочным размерам и отметить места присадки для предварительного надсверливания (так же по усмотрению сборщика).


Монтаж элементов комплекта и установка фасада в корпус:

I. Подготовка и монтаж верхней направляющей в корпус:

* для удобства монтажа рекомендуем заранее просверлить в крыле верхней направляющей **F** отверстия для саморезов

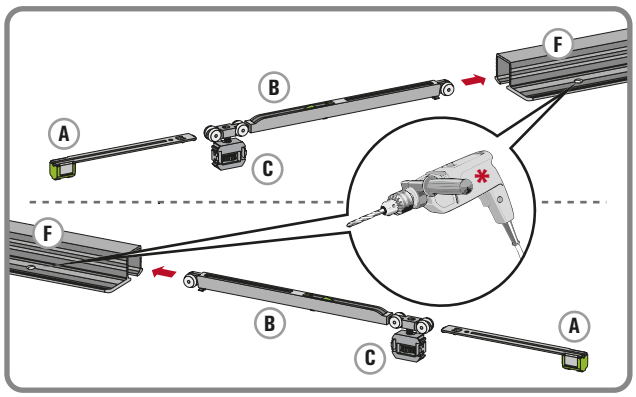


а. Установка демпферов и ограничителей

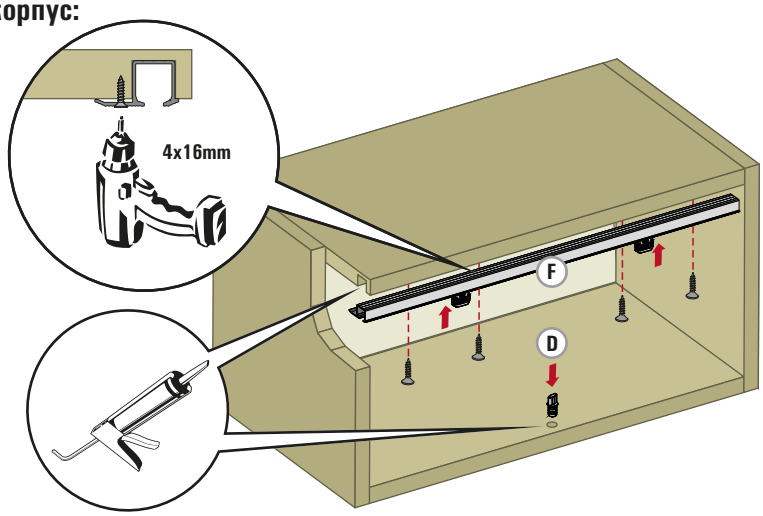


б. Установка в корпус верхней направляющей и штока

Монтаж элементов комплекта и установка фасада в корпус:


III. Установка роликов с демпфером и нижней направляющей на плиту фасада:

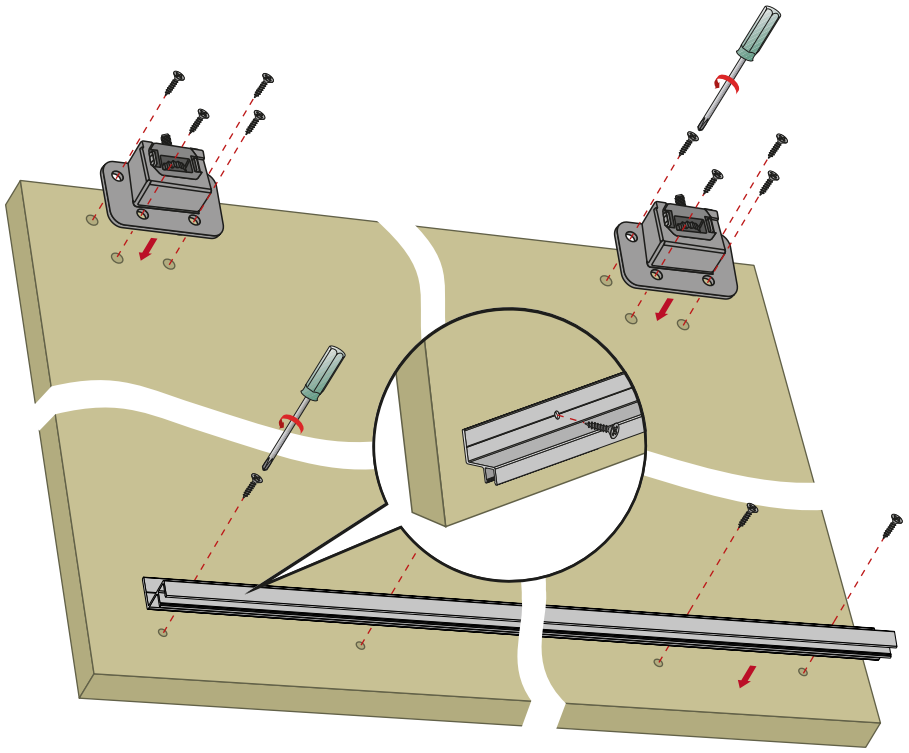

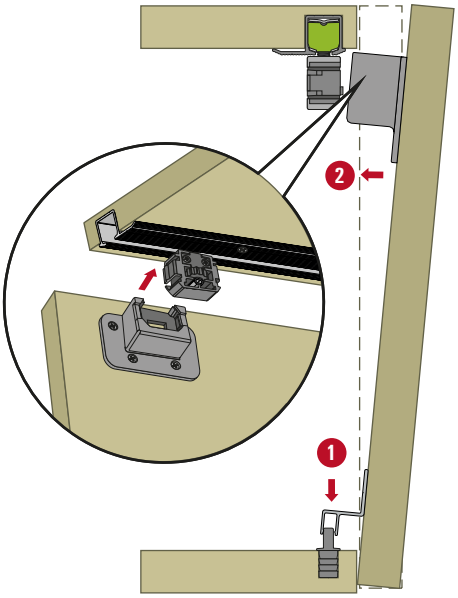


Регулировка баланса плиты фасада:

а. Регулировка положения фасада по высоте

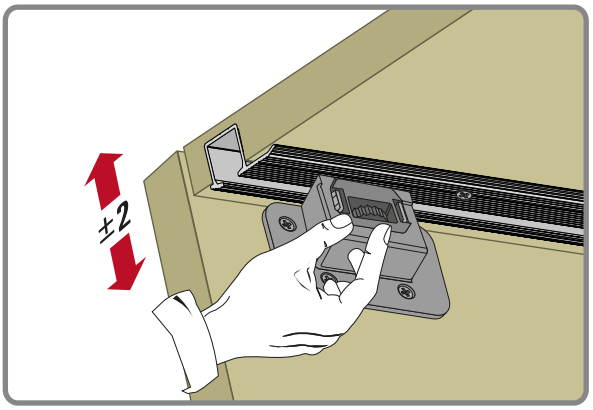

б. Регулировка положения ограничителя

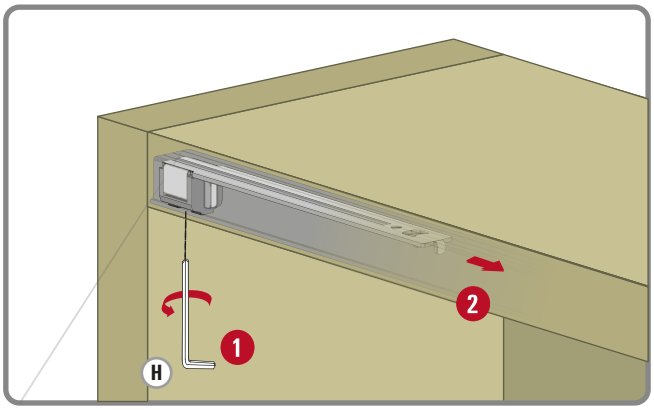

H - шестигранный ключ **2.5** mm

