

ИНСТРУКЦИЯ к набору комплектов роликовой системы **ОКЕАН 9-2**


- Состав комплектов для двух фасадов весом не более 50 кг. каждый:

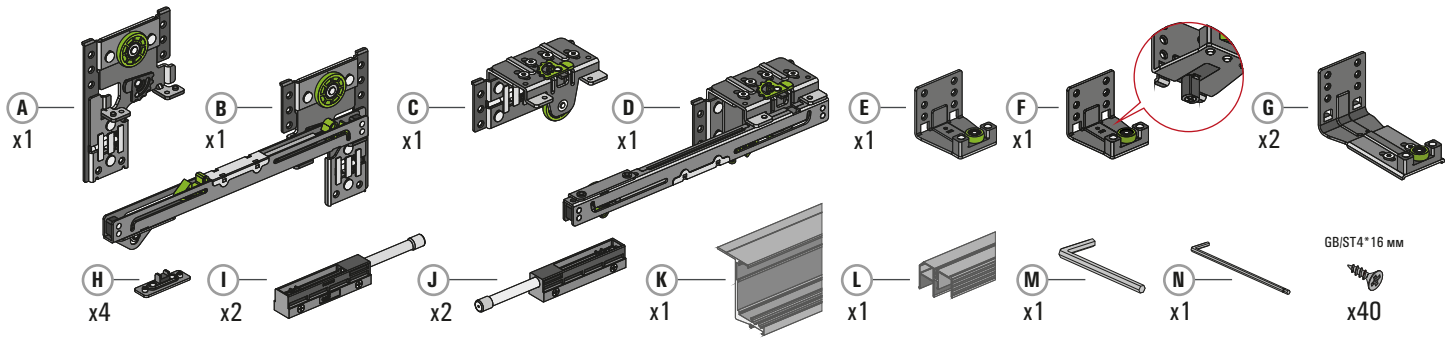

- Расчёт и разметка для установки фасадов:

I. Определить размеры фасадов, разметить места присадок и монтажа направляющих:

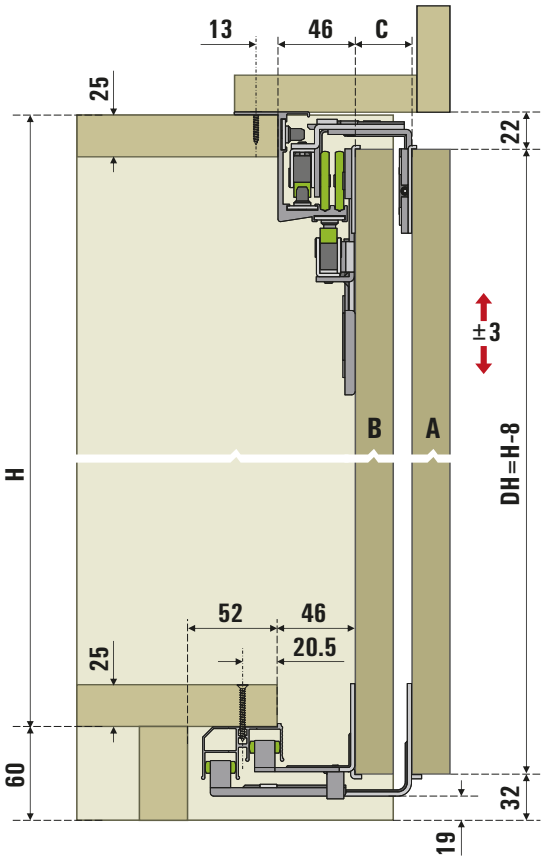


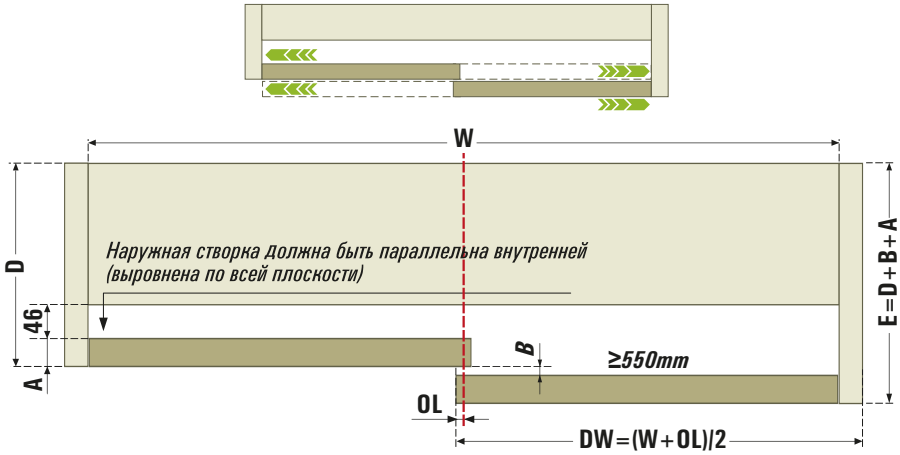

A	B	C
16	13	29
18	11	29
19	10	29
21	13	34
22	12	34
25	13	38
30	13	43


Рекомендуемые параметры двери (фасада):
Ширина: ≥550 мм
Высота: 800-2800 мм.
Толщина: 16-30 мм.
Максимальный вес: 50 кг.

II. Разметить присадку установки элементов системы на плитах фасадов:

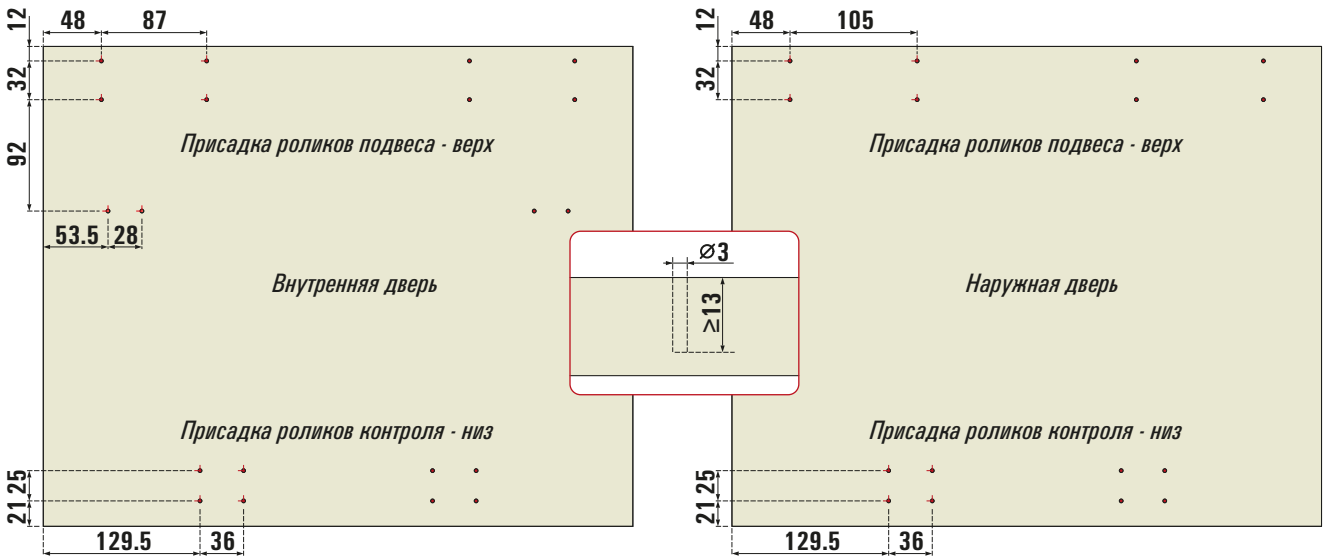


Монтаж элементов комплекта и установка фасадов в корпус:


I. Установка роликов на плиты фасадов:

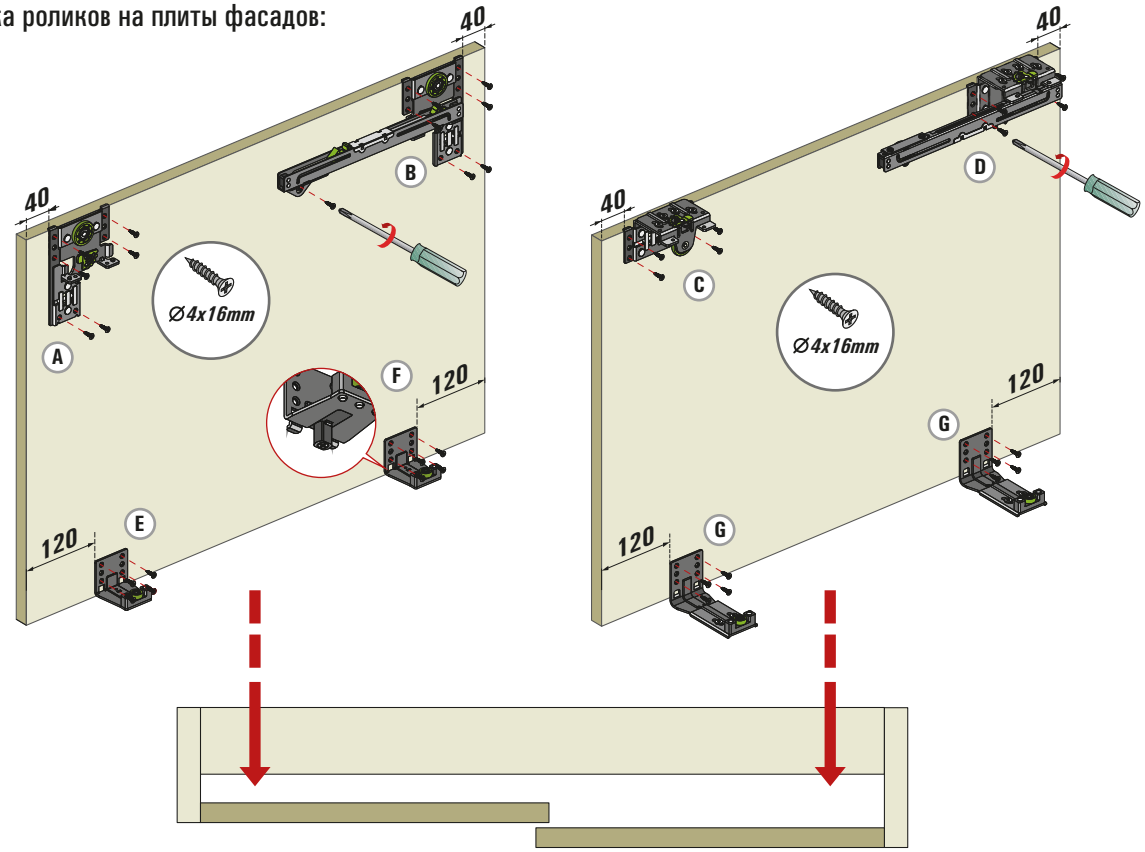

II. Подготовка направляющих для монтажа на корпус шкафа:

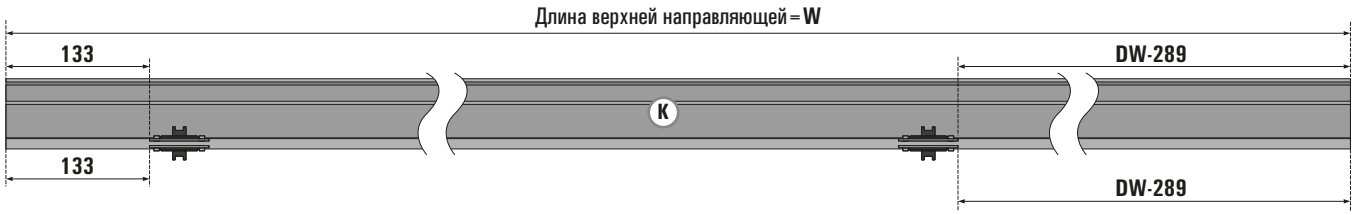


1. Установка ограничителей в верхнюю направляющую

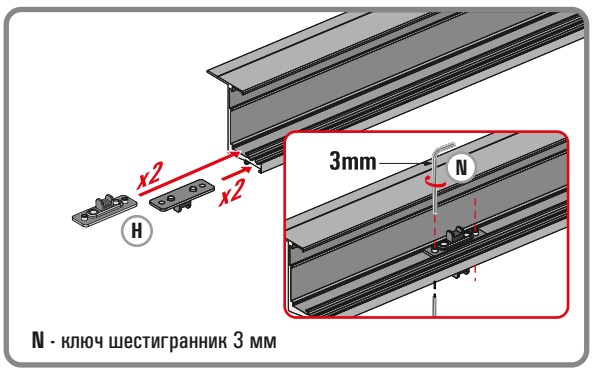

N - ключ шестигранник 3 мм


2. Установка демпферов в нижнюю направляющую

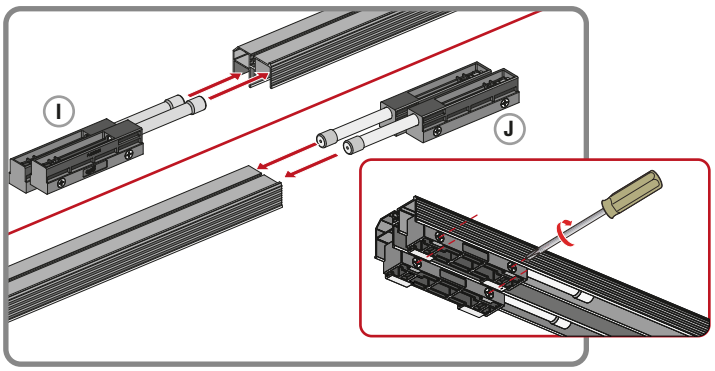



- **Монтаж элементов комплекта и установка фасадов в корпус:**

III. Монтаж направляющих в корпус шкафа:

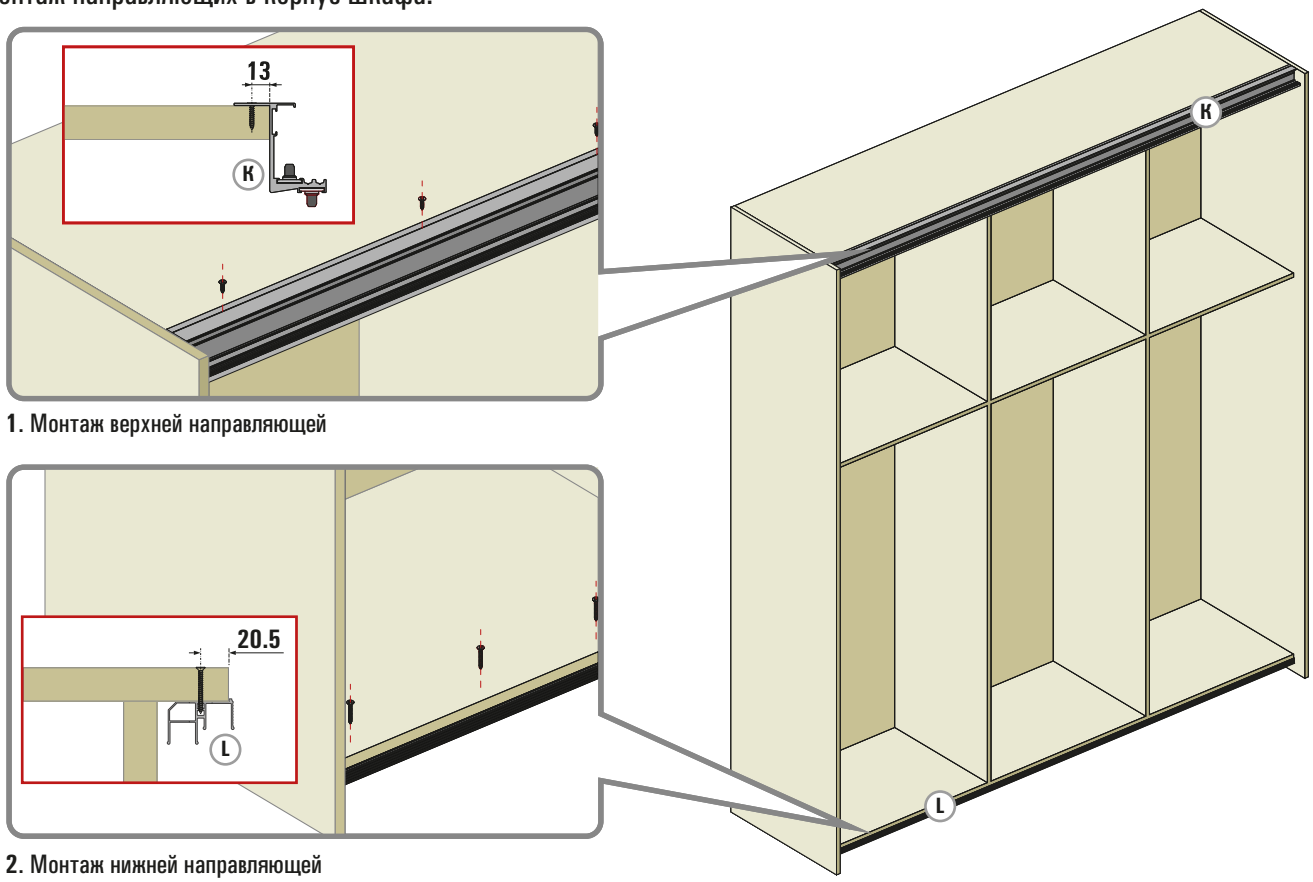


1. Монтаж верхней направляющей

2. Монтаж нижней направляющей


IV. Установка фасадов:

а. Установка внутреннего фасада

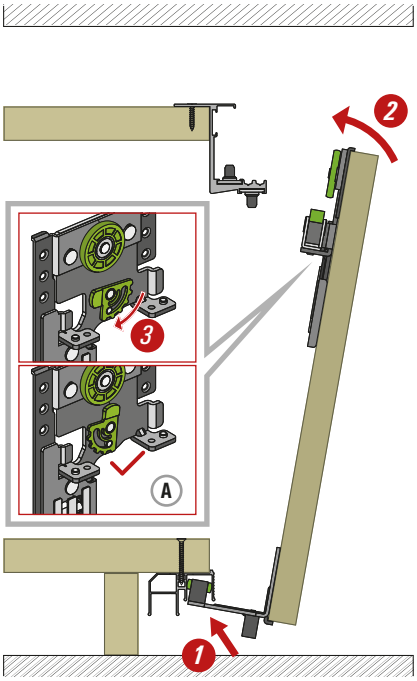

Заведите ролики механизмов контроля в передний трек нижней направляющей (**1**), опустите механизм роликов подвеса на на передний трек верхней направляющей (**2**), поверните фиксатор от выкатывания на механизме подвеса (**3**).

б. Установка внешнего фасада

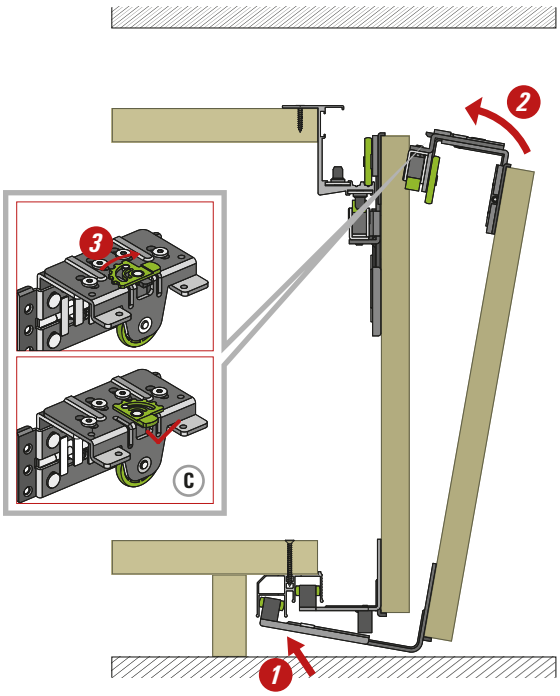


Заведите ролики механизмов контроля в задний трек нижней направляющей (**1**), опустите механизм роликов подвеса на задний трек верхней направляющей (**2**), поверните фиксатор от выкатывания на механизме подвеса (**3**).

***** Внимание! До установки плиты внешнего фасада проведите регулировку роликов по толщине плиты применяемого фасада.

Регулировка баланса фасадных плит

I. Регулировка внешнего фасада по глубине в зависимости от толщины плиты фасада:

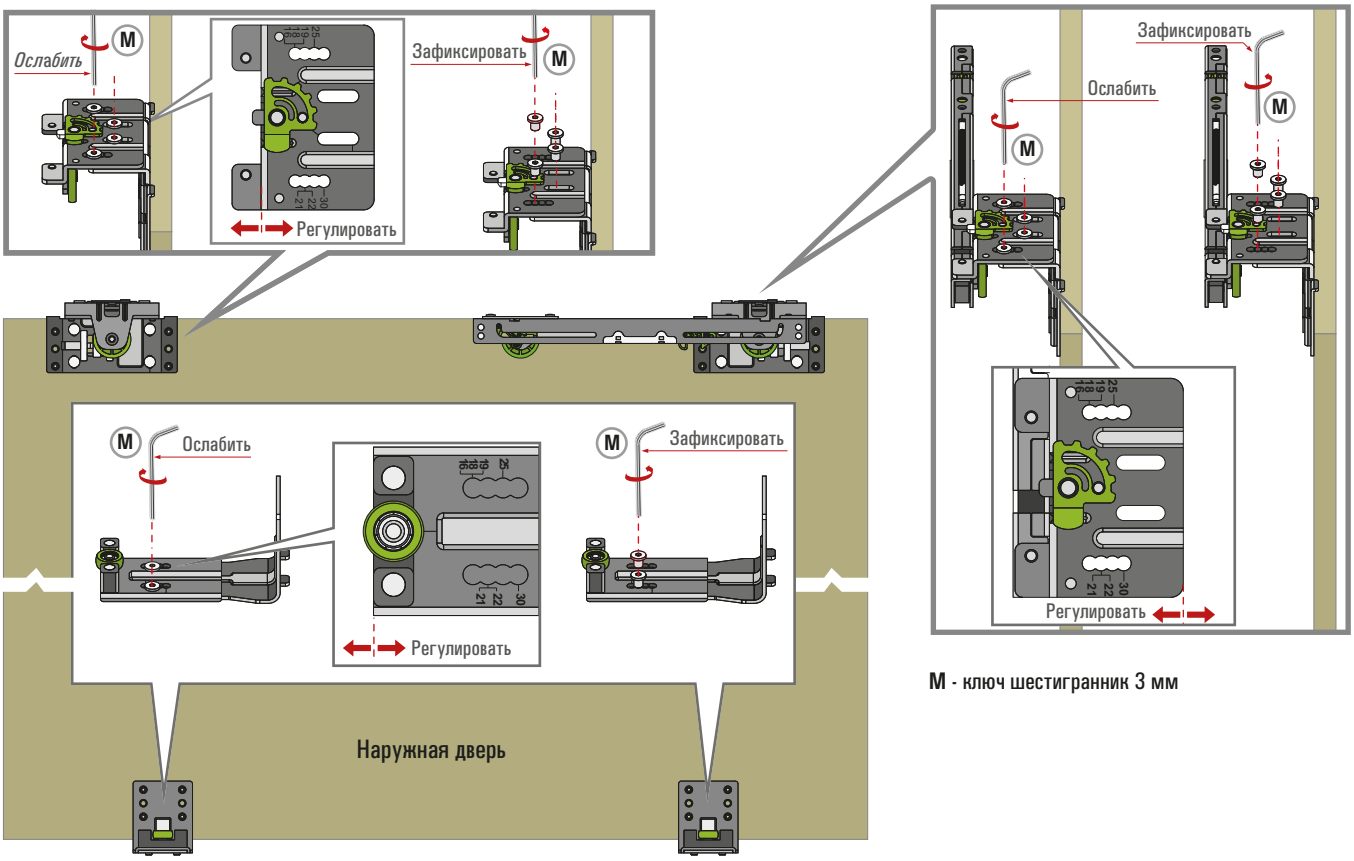


M - ключ шестигранник 3 мм

*Внимание! Регулировку внешнего фасада по глубине производить ДО монтажа в корпус

II. Регулировка фасадов по высоте:

а. Регулировка внутренней двери

б. Регулировка внешней двери

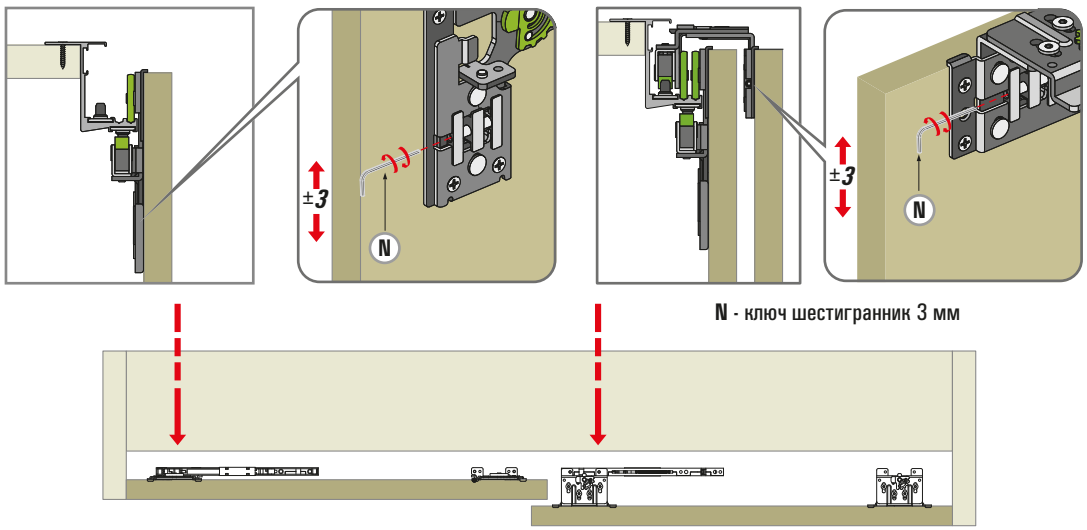

N - ключ шестигранник 3 мм