

ИНСТРУКЦИЯ к комплекту роликовой системы **СУБМАРИНА 9**


- Состав комплекта для одного фасада толщиной 18 мм:

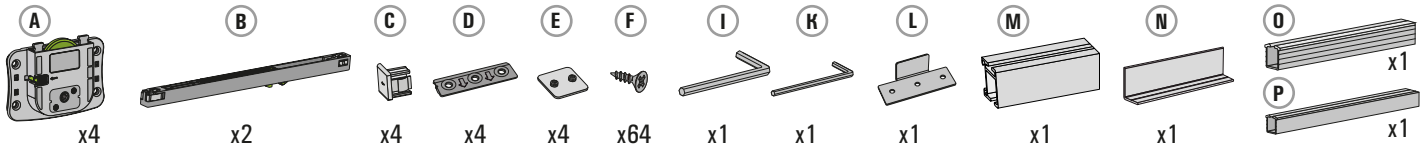


- Расчёт и разметка для наружной установки фасадов под направляющую с одним треком:




I. Снять размеры шкафа

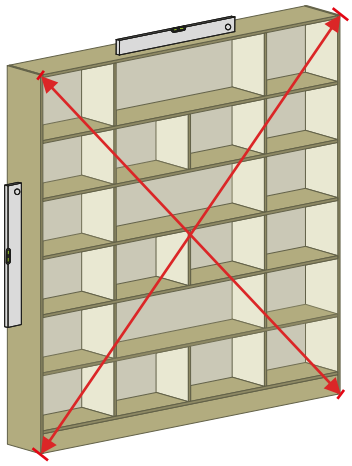


II. Определить размеры фасадов в зависимости от способа установки

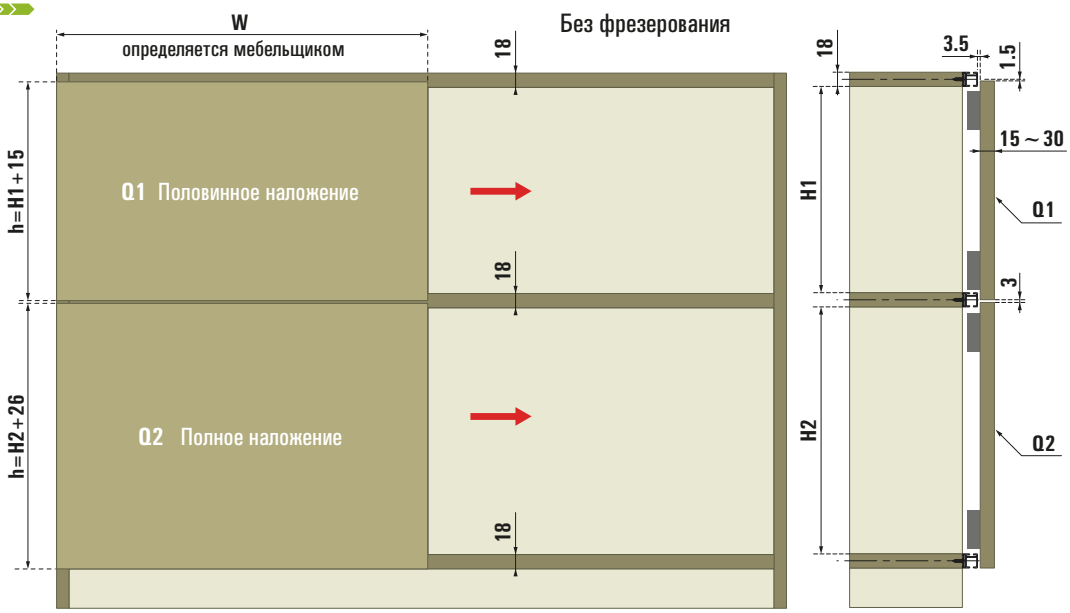

III. Разметить фасады и подготовить присадку в зависимости от способа установки

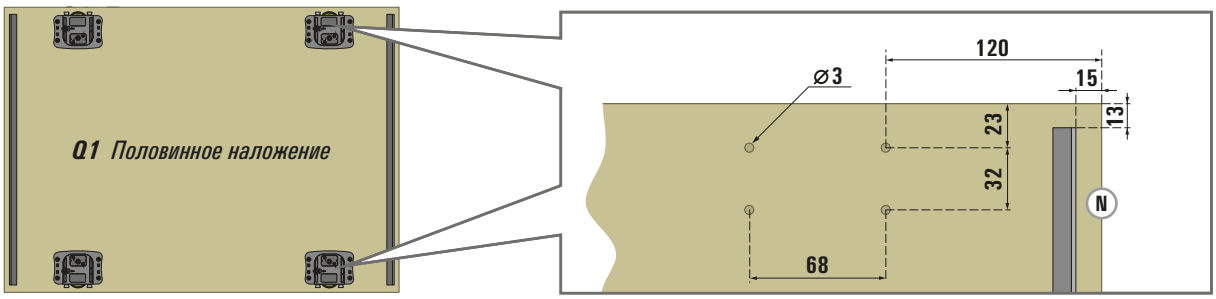


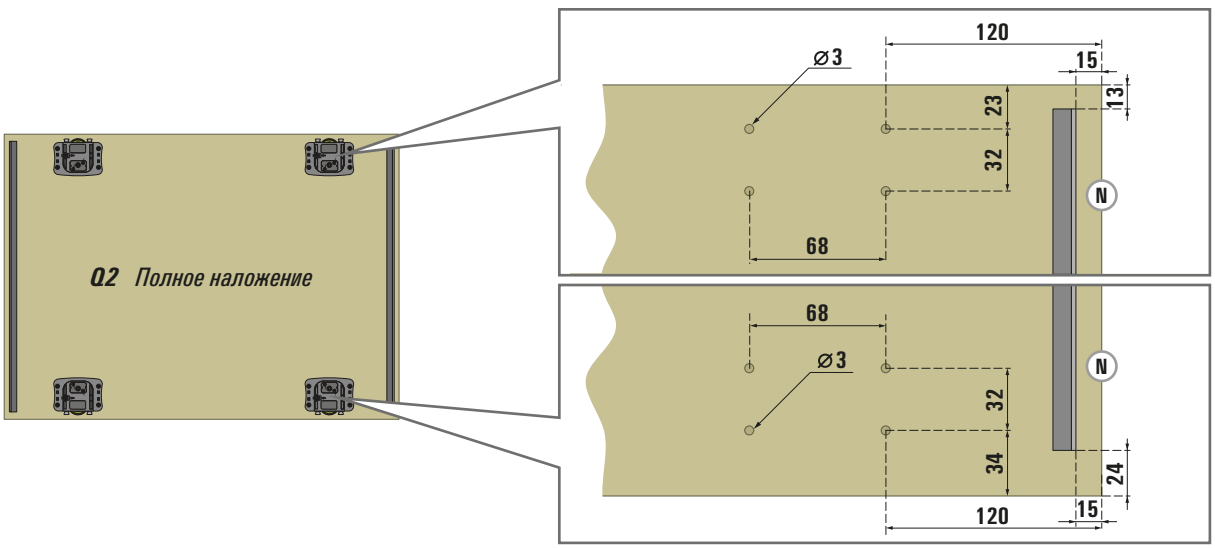

ИНСТРУКЦИЯ к комплекту роликовой системы **СУБМАРИНА 9**


• Монтаж элементов комплекта и установка фасадов в корпус:

I. Установка монтажных площадок для направляющих:

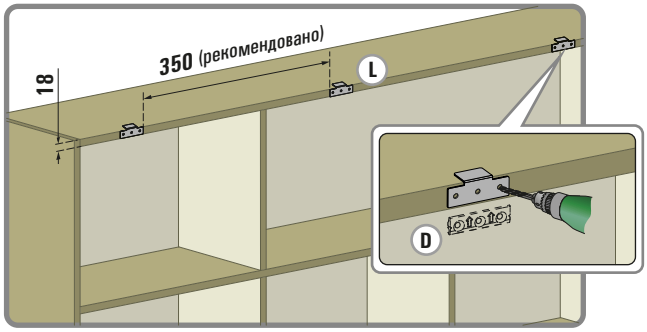


Для разметки и сверления отверстий под установку монтажных площадок **D** используйте сверлильную форму (кондуктор) **L**

II. Монтаж ограничителей на направляющей

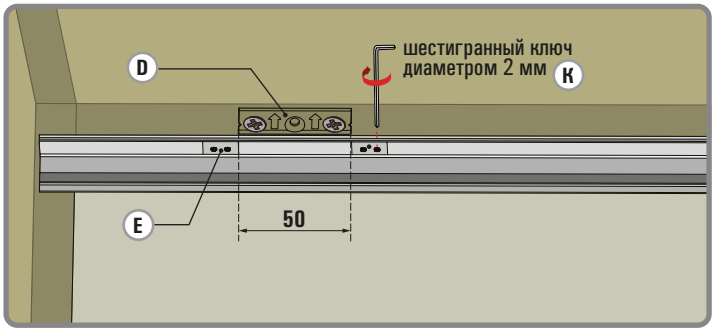


Для определения места установки ограничителей **E** используйте монтажные площадки **D**


III. Установка демпферов:

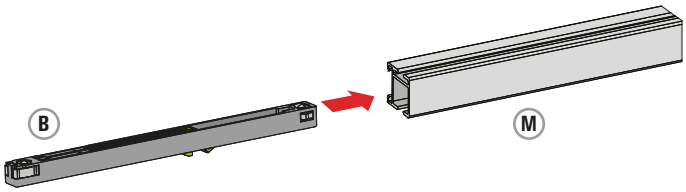


IV. Установка заглушек:

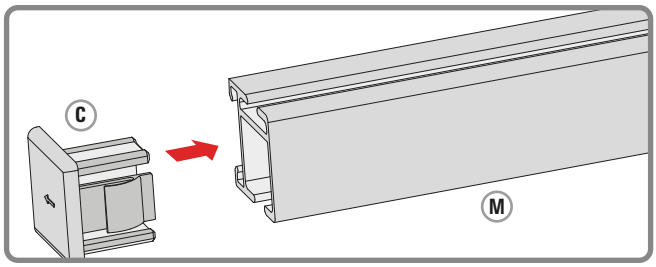


V. Монтаж направляющей:

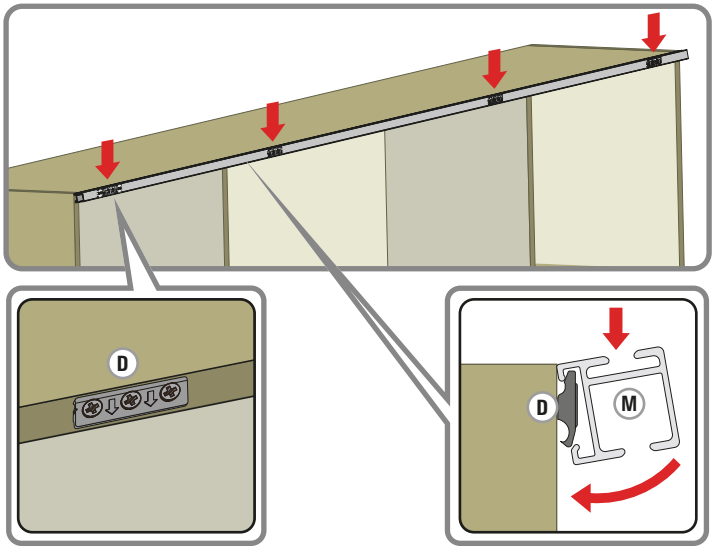

VI. Монтаж элементов на фасад:

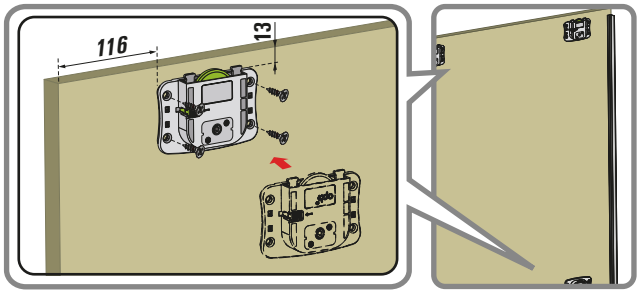

а. Установка верхних и нижних роликов

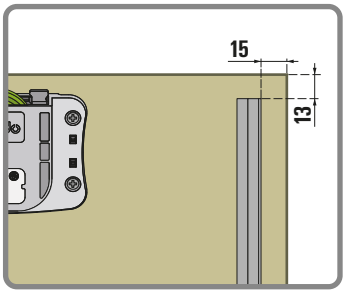


б. Установка декоративной планки

VII. Установка фасадов:



а. Отодвинуть переключатель верхнего ролика


б. Вставить дверную панель в направляющие

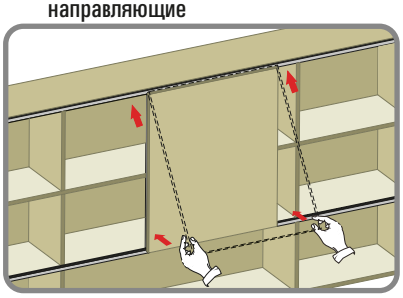

в. После установки отодвинуть переключатель нижнего ролика



VIII. Регулировка фасадов:

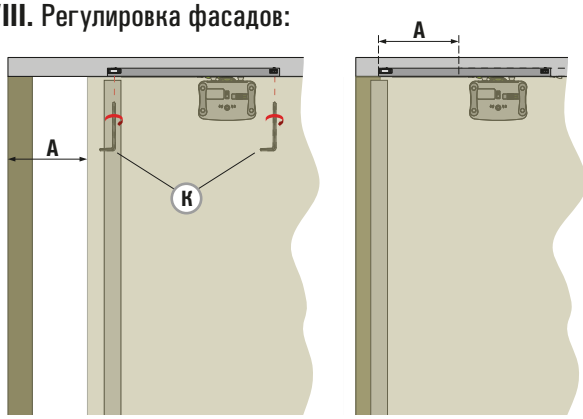

а. Регулировка демпферов (регулировка ограничения)
K - шестигранный ключ диаметром 2 мм

б. Регулировка фасадов по вертикали
I - шестигранный ключ диаметром 4 мм




ИНСТРУКЦИЯ к комплекту роликовой системы **СУБМАРИНА 9**


• **Расчёт и разметка для скрытой установки фасадов в корпус** (учитывайте, что набор комплекта рассчитан на один фасад):



I. Снять размеры шкафа

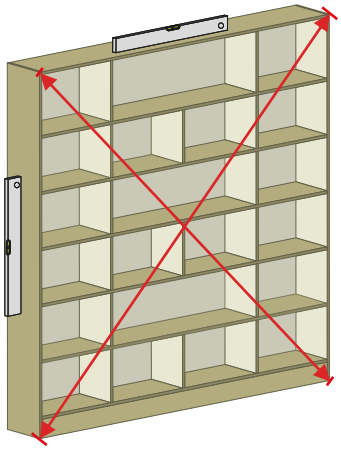


II. Определить размеры фасадов, разметить горизонтальные панели для фрезерования под установку направляющих:

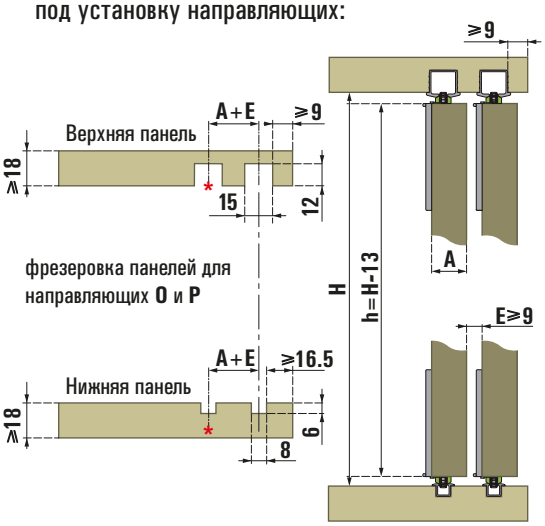


* для одинарного фасада на панелях фрезеруется по одной полости под направляющие, для другого количества фасадов - по две.

III. Разметить фасады для фрезерования и присадки под установку роликов

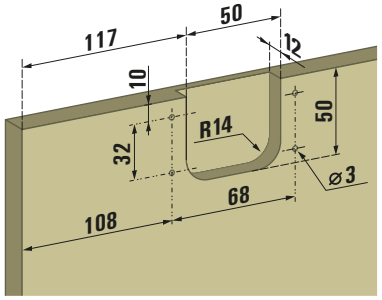


IV. Отметить на верхней панели расстояние для установки демпферов

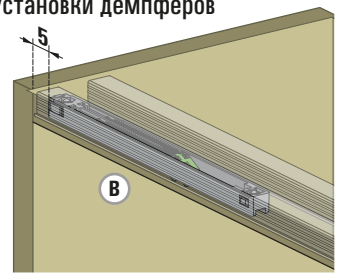


• **Монтаж элементов комплекта и установка фасадов в корпус:**


I. Установка демпферов:

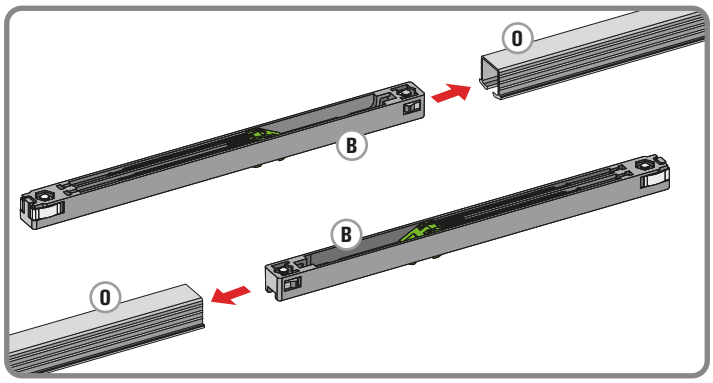

II. Установка направляющих:

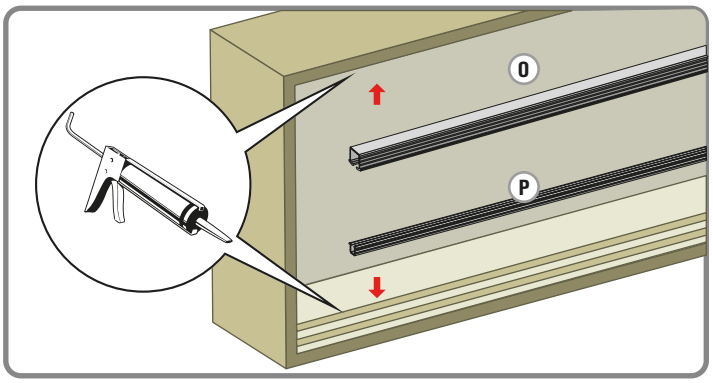


III. Установка роликов:

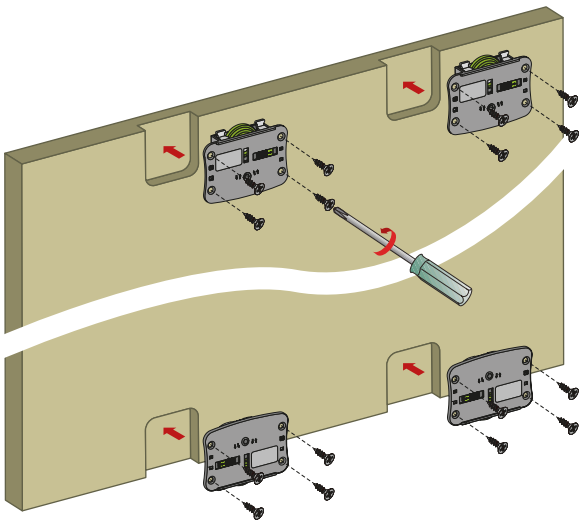


IV. Монтаж фасадов в корпус

1. Монтаж одинарного фасада

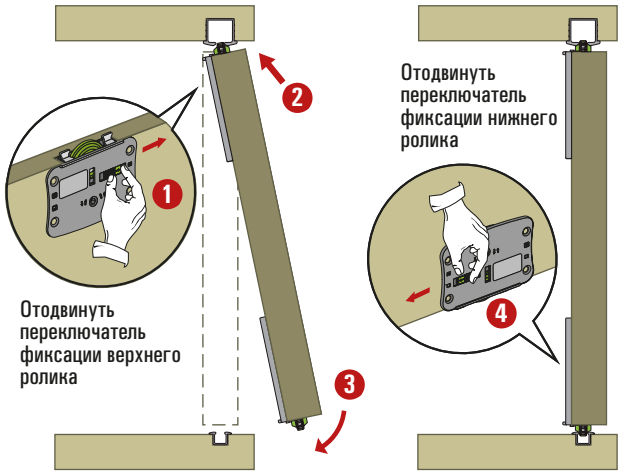


IV. Монтаж фасадов в корпус

2. Монтаж нескольких фасадов

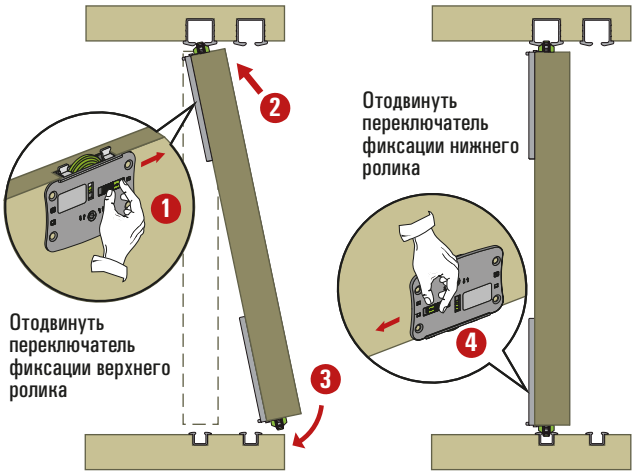

а. Монтаж фасада второй линии

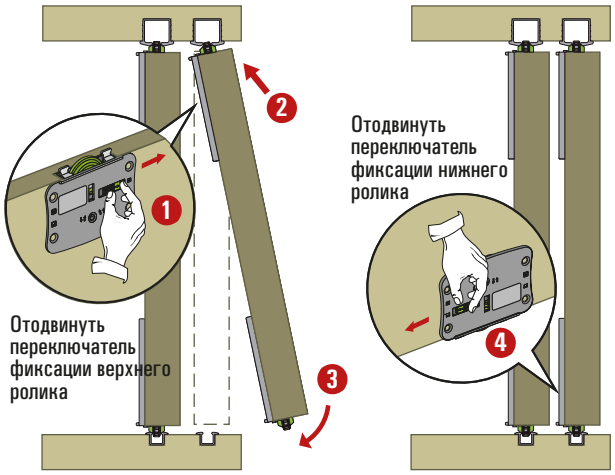


а. Монтаж фасада первой линии

VIII. Регулировка фасадов:


а. Регулировка фасадов по вертикали
I - шестигранный ключ диаметром 4 мм



б. Регулировка демпферов по установленному ограничению закрытия

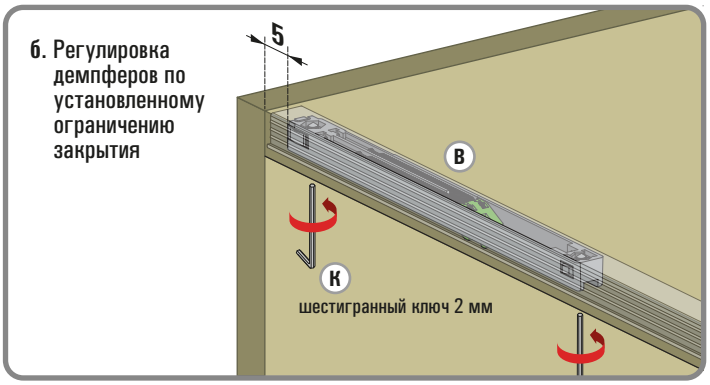

• Демонтаж фасадов

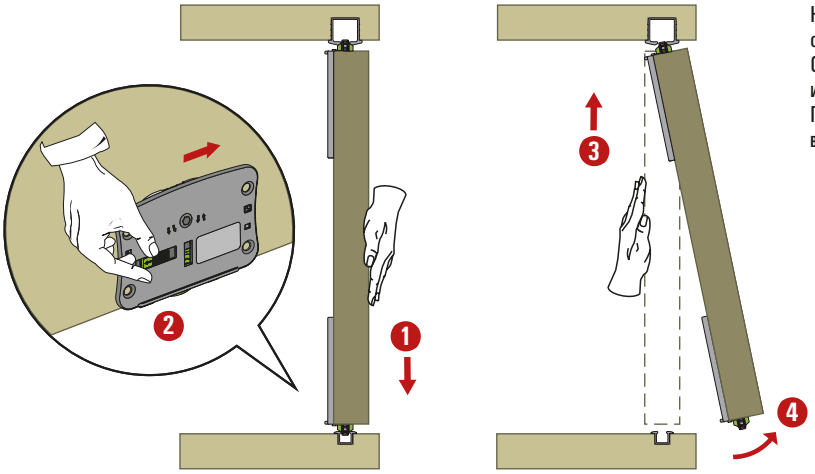

Надавить на фасад, смещая его вниз (**1**). Удерживая плиту фасада, отодвинуть переключатель нижнего ролика, фиксируя его (**2**).
Снова надавить на фасад, смещая его вверх (**3**), одновременно вынимая из нижней направляющей (**4**).
Произвести аналогичные действия для другой линии установки фасадов в корпусе.